の遊び方

©2013 テレビ朝日・東映AG・東映

セット内容

◆取扱説明書（本書）…1枚

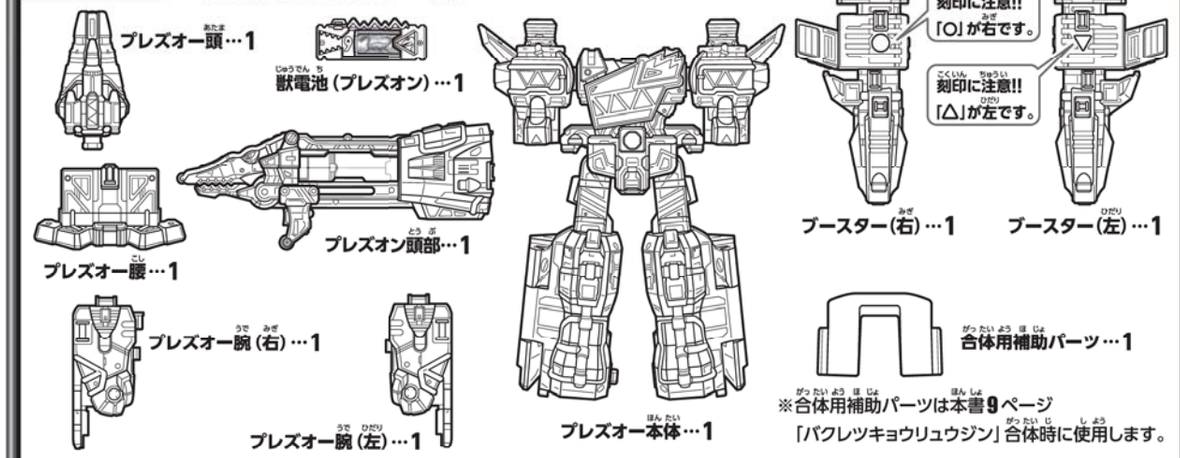

※合体用補助パーツは本書**9**ページ
「バクレツキョウリュウジン」合体時に使用します。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ボタン電池（付）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●付属の獣電池は連動玩具専用です。他の機器や玩具に無理に入れると、破損や思わぬ事故の危険がありますので、絶対におやめください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●プレズオー本体やカミツキ合体後の本体を持ち上げるときは、胴体と底面の部分を持ってください。●本体の獣電池装填口には、連動の獣電池以外は装填しないでください。他のものを入れると、取り出せなくなったり本体が破損する恐れがあります。●本商品にセットされている獣電池は、特殊印刷の特性により、直射日光や強い光に長時間当てたり、ご使用の環境によって蓄光機能が低下する場合があります。●蓄光の見え方の強弱は、暗所など周囲の環境によって異なります。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト＆WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク　検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り　2013年12月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

商品コード
815088

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

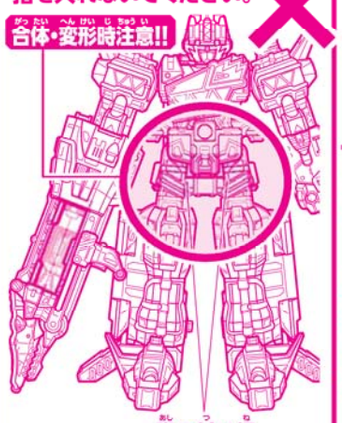

持ち上げない!!

プレズオーやカミツキ合体をした状態で頭部や腕や脚を持って持ち上げると合体が解除されます。

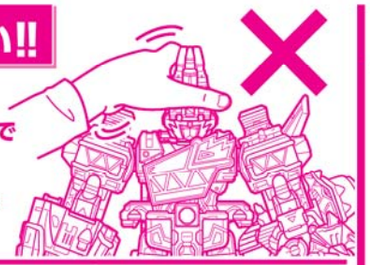

合体用補助パーツを付ける!!

バクレツキョウリュウジンを組み立てるときはDXキョウリュウジン(別売り/発売中)の腰に合体用補助パーツを必ず取り付けてから行ってください。

本書9ページ「DXキョウリュウジンの合体準備」をよくお読みください。

合体の紹介

DXプレズオーの遊び方

別売り商品とのカミツキ合体

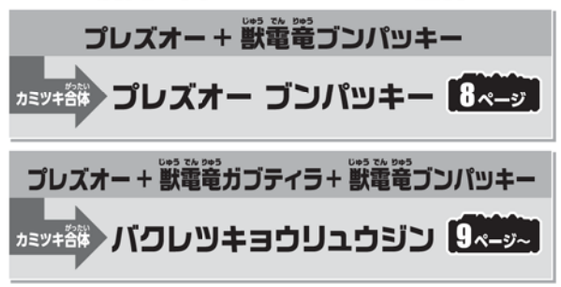

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが ✕(OFF) になっていることを確認してください。

プレズオン頭部底面の電池ぶたにある絶縁シートを引き抜きます。

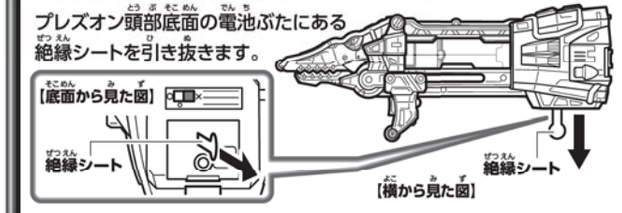

電源の入れ方

プレズオン頭部底面の電源スイッチを ○(ON) にします。

➡起動音が鳴ります。

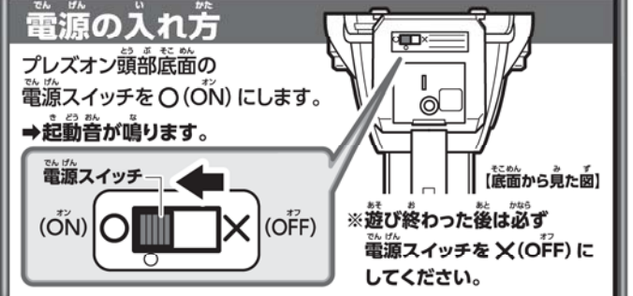

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを ✕(OFF) にしてください。

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ✕(OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、**音が繰り返し鳴る**などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プレズオン頭部底面にある電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池２個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とプレズオン頭部のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

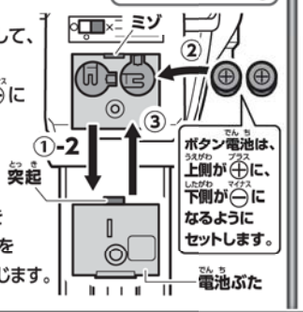

パーツが外れた場合

「プレズオー脚」は不用意に倒れて危険でないよう嵌合が固めになっています。取り付けは保護者の方が行ってください。

プレズオー脚

本体の凹ジョイントに脚の凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。

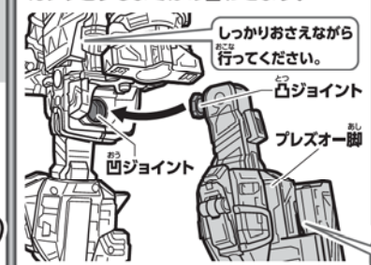

プレズオー頭カバー

①プレズオー頭の凸部にカバーの凹部を合わせてから、

②カバーの外側から付け根を押し込んではめ込みます。

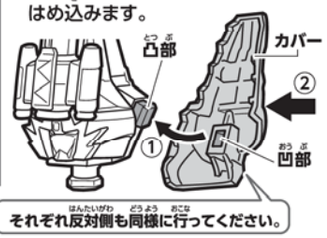

プレズオン頭部 上アゴ

上アゴの凸部をプレズオン頭部の凹部のミゾに合わせ、カチッとするまではめ込み、ゆっくり閉じます。

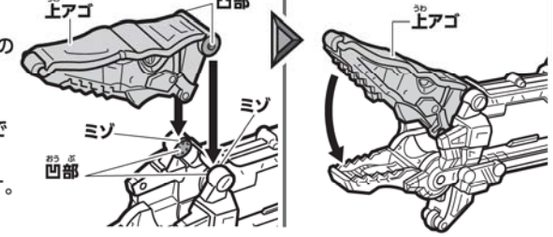

獣電池の遊び方

獣電池には、乾電池の機能はありません。

チャージ状態

獣電池の獣電竜が暗い場所で光ります。

プレートチェンジ

ボタンを押すと、プレートが回転し、イラストが変わります。

ブレイブイン状態

◆蓄光素材について

光をためる必要がありますので、光が弱くなったときは、蛍光灯のもとなど明るい所にしばらく置いてください。

獣電池対応

▲このマークがついている商品は獣電池で遊べるぞ!!

DXキョウリュウジン カミツキ合体 (別売り/発売中)

※画像はイメージです。

必殺攻撃あそびのときに、獣電池(プレズオン)を装填してみよう!

※詳しい遊び方などは、「DXキョウリュウジン」の取扱説明書をご参照ください。

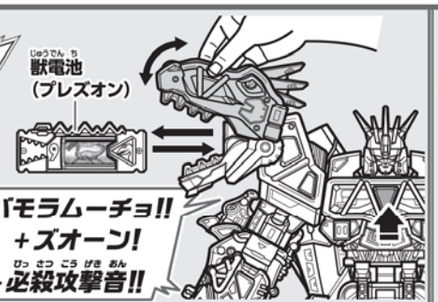

DATA CARDDASS DX ダイスオー

好評稼動中

1人プレイ100円(税込)

2人プレイ200円(税込)

獣電池を使ってダイスオーDXで遊ぼう!!

※画像は開発中のものです。

※100円につき、1枚必ずカードがもらえます。

©石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映
©BANDAI 2009-2013

獣電竜プレズオンへの変形

※セット内容の状態から始めます。　プレズオン頭部の電源スイッチを○(ON)の状態で行います。

獣電竜プレズオン

1 プレズオー本体を変形します。

①肩を矢印の方向に回転させて、図のようにします。

反対側も同様に行います。

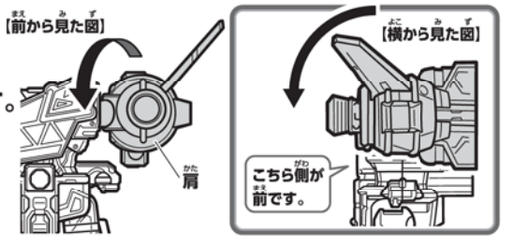

②プレズオー脚(右)の凸ジョイントとプレズオー脚(左)の凹ジョイントをカチッとするまではめ合わせて閉じます。

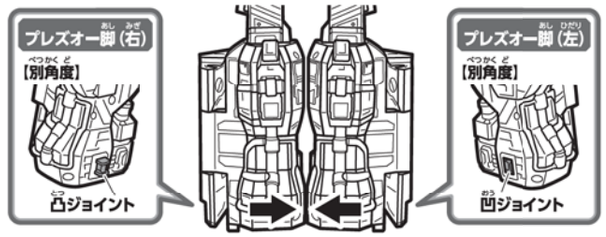

③タイヤが底面になるようにプレズオー本体の向きを変え、上半身を矢印の方向にカチッとするまで変形させます。

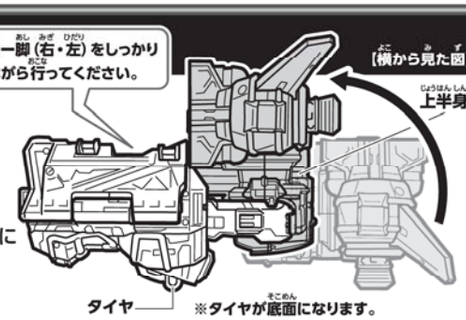

2 プレズオー本体に各部を取り付けます。

1 プレズオー腰

プレズオー本体の凹ジョイントにプレズオー腰の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

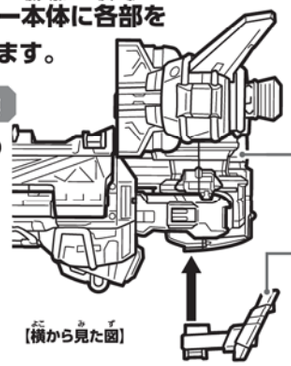

2 プレズオー頭

プレズオー本体の凹ジョイントにプレズオー頭の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

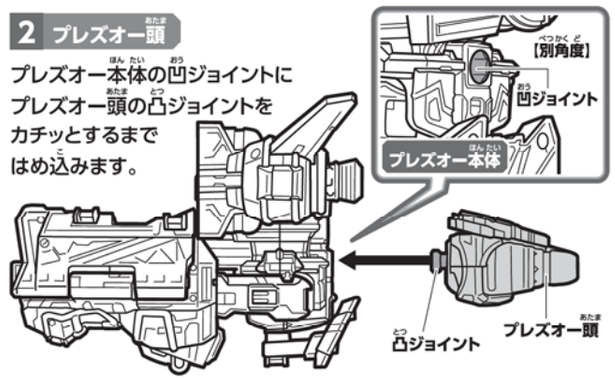

3 プレズオン頭部

プレズオン頭部とプレズオー脚(右・左)の底面の凹凸ジョイントと凹凸部をカチッとするまではめ合わせます。

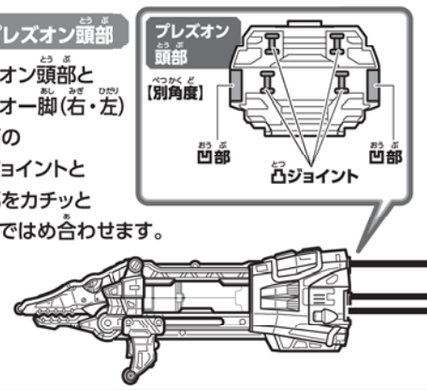

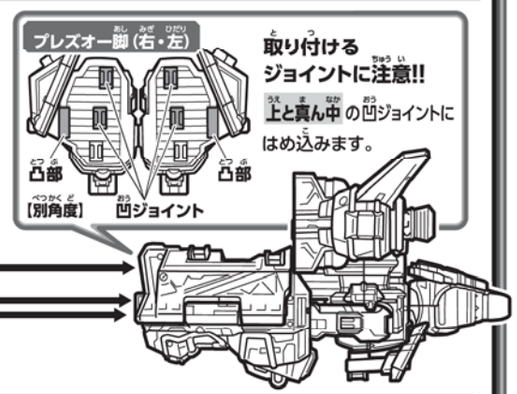

4 プレズオー腕(右と左)

①プレズオー腕(右と左)の凹凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。

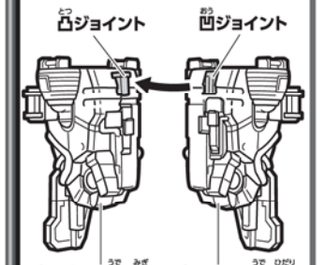

②プレズオー腕(右・左)の凸ジョイントをプレズオー本体の凹ジョイントにカチッとするまではめ込みます。

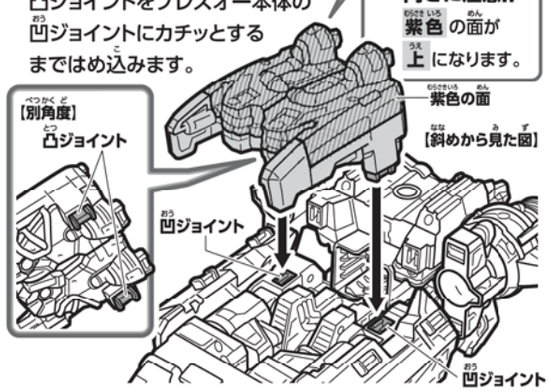

5 ブースター(右と左)

プレズオー本体側面の凹ジョイントにブースター(右と左)の凹ジョイントをそれぞれカチッとするまではめ合わせます。

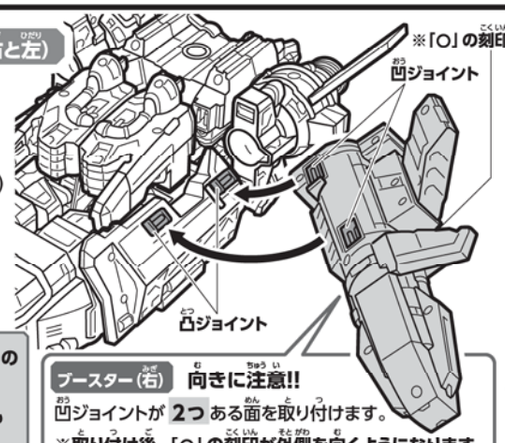

図はブースター(右)の取り付けです。
※ブースター(左)も同様に行います。

ブースター(右)　向きに注意!!
凹ジョイントが2つある面を取り付けます。
※取り付け後、「○」の刻印が外側を向くようになります。

完成! 獣電竜プレズオン ロケットモード!!

下記の「攻撃音遊び」、「咆哮音遊び」をするときは、獣電池が装填されていない状態で行ってください。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

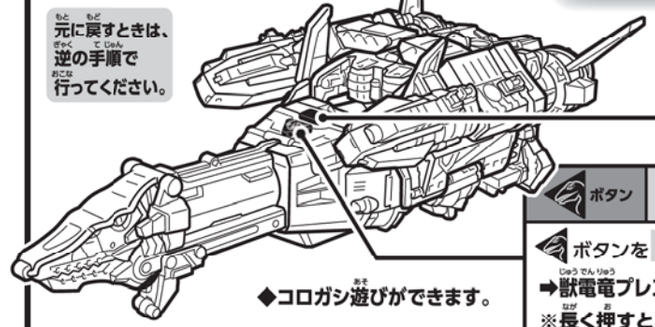

ボタン	攻撃音遊び
ボタンを押します。 ➡攻撃音が鳴ります。	

ボタン	咆哮音遊び
ボタンを短く押します。 ➡獣電竜プレズオンの咆哮音が鳴ります。 ※長く押すと、必殺技音が鳴ります。	

◆コロガシ遊びができます。

3 獣電池を装填します。

①プレズオン頭部の上アゴを図のように開きます。

②レバーが上アゴ根元の真下にあることを確認してから、獣電池装填口に獣電池を入れます。

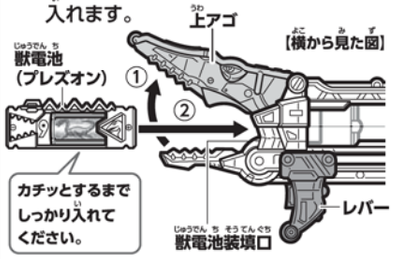

獣電池は、獣電池装填口と形状が合うよう、向きに注意して入れてください。

③上アゴを閉じます。

④-1 レバーのトリガーを引きながら、

④-2 レバーを矢印の方向に**しっかり奥まで**スライドさせます。

➡装填音とカミツキ音の後、「プレズオン!」と鳴ります。

※勢いよくレバーを動かすと上手く認識できない場合があります。

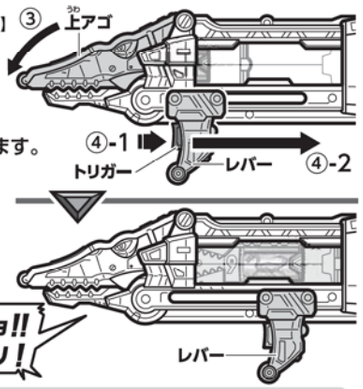

獣電池の個別認識機能はありません。

獣電池を取り外すときは、逆の手順で行ってください。
※レバーを元の位置に戻すと、獣電池装填解除音が鳴ります。

4 左右のブースターを展開します。

ブースター(右)とブースター(左)を持ち、プレズオー本体側面を矢印の方向へそれぞれカチッとするまで開きます。

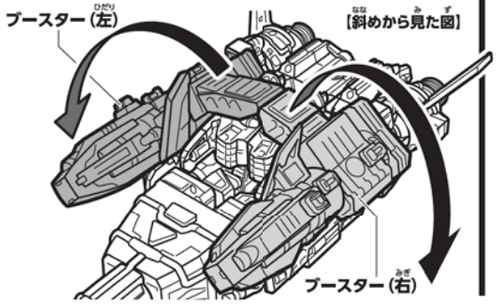

完成! 獣電竜プレズオン!!

◆コロガシ遊びができます。
※床面などを擦らないようご注意ください。
※上から強く押したり、強く押しながらコロガシ遊びをすると、レバーが動いて獣電池が解除される場合があります。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

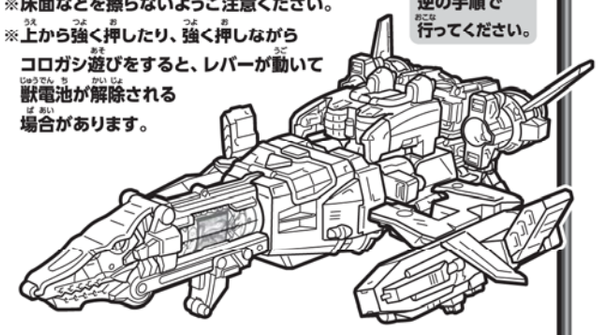

プレズオーへの変形

※セット内容の状態から始めます。　プレズオン頭部の電源スイッチを ○(ON) の状態で行います。

1 プレズオー本体を変形します。

左右の肩をそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで開きます。

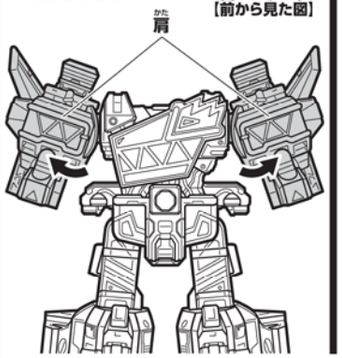

2 プレズオー本体に各部を取り付けます。

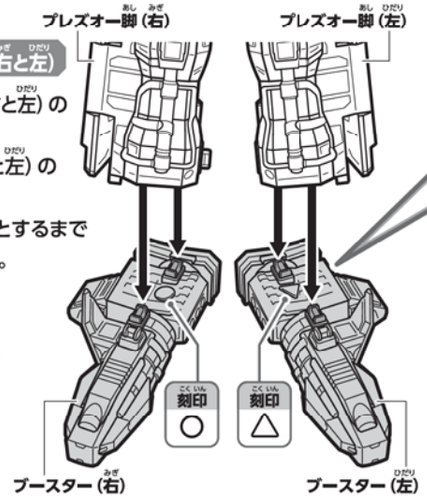

1 ブースター (右と左)

プレズオー脚 (右と左) の凹ジョイントに ブースター (右と左) の凸ジョイントを それぞれカチッとするまで はめ合わせます。

図はブースター (左) の取り付けです。
※ブースター (右) も同様に行います。

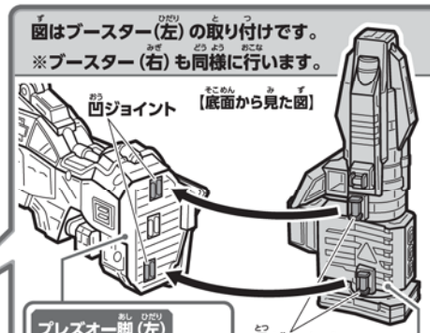

プレズオー脚 (左)
取り付ける ジョイントに注意!!
上と下 の凹ジョイントに はめ込みます。
※真ん中の凹ジョイントは 使用しません。

ブースター (左)
向きに注意!!
凸ジョイントが 3つ ある面を 取り付けます。

2 プレズオー腰

プレズオー本体背面の凹ジョイントに、プレズオー腰の凸ジョイントをカチッとするまで はめ込みます。

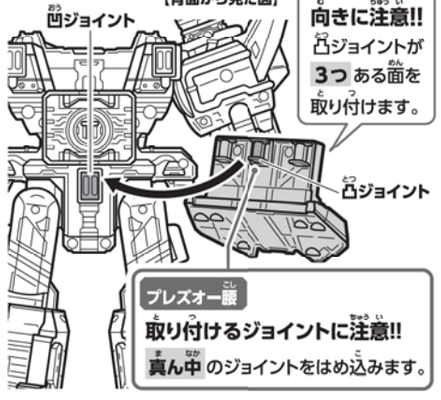

向きに注意!!
凸ジョイントが 3つ ある面を 取り付けます。

プレズオー腰
取り付けるジョイントに注意!!
真ん中 のジョイントをはめ込みます。

3 プレズオー腕 (右)

プレズオー本体背面右側の凹ジョイントに、プレズオー腕 (右) の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

プレズオー腕 (右)
向きに注意!!
紫色 の面が 外側 になります。

図のようになります。

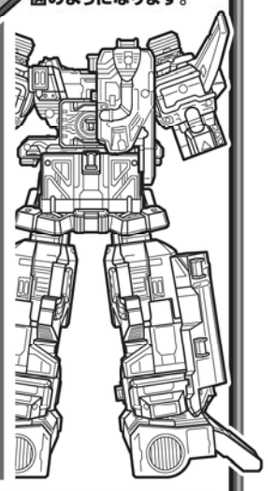

3 プレズオン頭部に獣電池を装填します。

獣電池 (プレズオン) を装填した状態にします。

※本書 4 ページ 3 を参考に獣電池を装填してください。

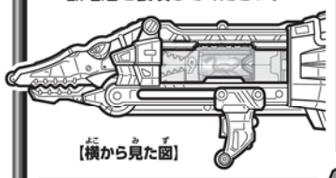

4 プレズオー本体に ❶プレズオン頭部、❷プレズオー腕 (左) を取り付けます。

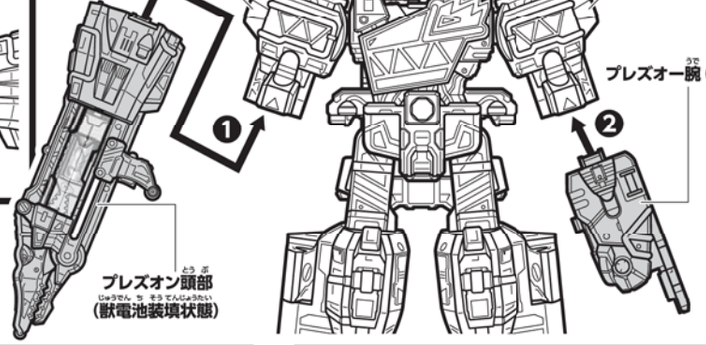

① プレズオン頭部 を取り付ける

プレズオー本体右肩の凹ジョイントに、プレズオン頭部の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

プレズオン頭部
取り付ける ジョイントに注意!!
下側 2つ の凸ジョイントを はめ込みます。

② プレズオー腕 (左) を取り付ける

プレズオー本体左肩の凹ジョイントに、プレズオー腕 (左) の凸ジョイントをカチッとするまで はめ込みます。

5 プレズオー本体にプレズオー頭を取り付けます。

①プレズオー頭の凸ジョイントをプレズオー本体の凹ジョイントにカチッとするまではめ込みます。

プレズオー頭
向きに注意!!
フェイスガードが 前 になります。

胴体をしっかりとおさえながら行ってください。

②フェイスガードをカチッとするまで図のように上に押し上げて、プレズオーの顔を出します。

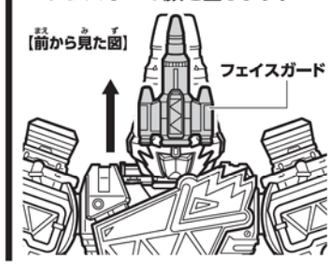

完成! プレズオー!!

下記の「プレズオー完成音遊び」、「必殺攻撃音遊び」をするときは、獣電池が装填されている状態で行ってください。

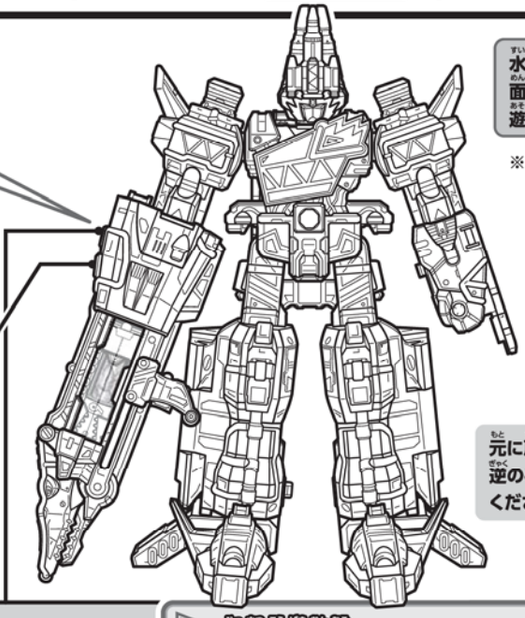

水平な安定した面に置いて遊んでください。

※腕は角度によっては保持しにくい場合があります。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

ボタン プレズオー完成音遊び

ボタンを押します。
➡プレズオー完成音が鳴ります。

プレズオー!! + 完成音!

■ボタン 必殺攻撃音遊び

①■ボタンを押します。
➡必殺攻撃待機音が鳴ります。

②必殺攻撃待機音が鳴っている間に、
❶トリガーを押しながら、
❷レバーを前方にスライドさせて、
❸後方に戻します。

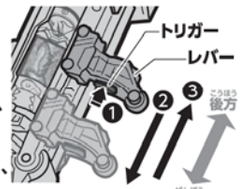

➡スライドさせて戻した回数に応じてサウンドが鳴ります。

※続けて遊ぶときは、再度①から行ってください。

回数	1回目	2回目	3回目
セリフと音声	サンッ 3!	ニイッ 2!	イチィィー 1!! ズオーン! + 必殺攻撃音

必殺攻撃音遊びをするときは…

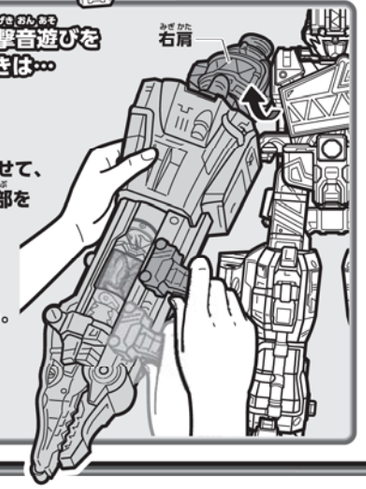

プレズオーの右肩を矢印の方向に変形させて、プレズオン頭部を図のようにしっかりとおさえながら行ってください。

プレズオー ブンパッキーへの合体

※DXプレズオーは、プレズオー完成状態から始めます。

DXプレズオーに、
獣電竜シリーズ04
ブンパッキー（別売り/発売中）が
カミツキ合体して、
プレズオー ブンパッキーになります。

獣電竜ブンパッキーの合体準備

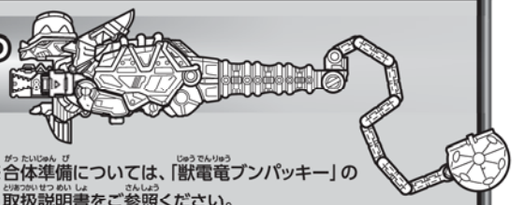

合体準備完了状態から
始めます。

※合体準備については、「獣電竜ブンパッキー」の取扱説明書をご参照ください。

1 プレズオーを合体準備状態にします。

①プレズオーの背中からプレズオー腕（右）、左肩からプレズオー腕（左）をそれぞれ取り外し、凹凸ジョイントをカチッとするまではめ合わせます。

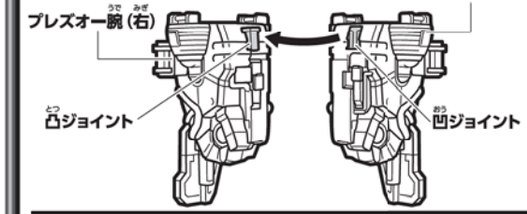

②プレズオー背面の凹ジョイントに
プレズオー腕（右・左）の凸ジョイントを
カチッとするまではめ合わせます。

プレズオー腕（右・左）
向きに注意!!
紫色の面が外側になります。

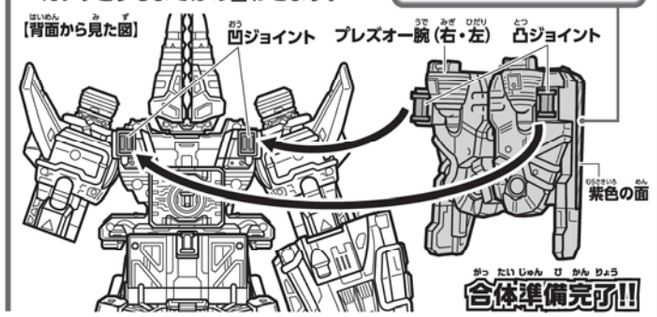

合体準備完了!!

2 プレズオーに獣電竜ブンパッキーをカミツキ合体させます。

プレズオー本体の肩にある獣電池ジョイントでは獣電池の認識はしません。

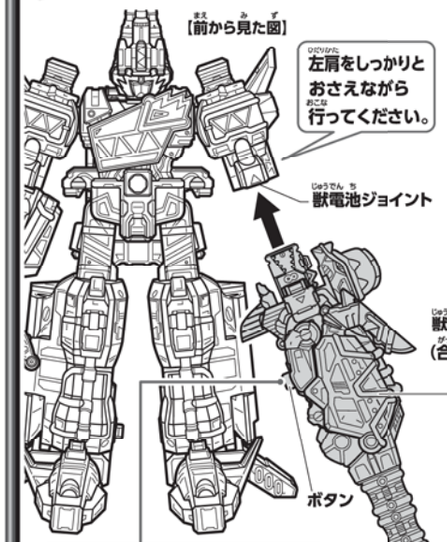

獣電竜ブンパッキーをカミツキ合体

プレズオー本体の
獣電池ジョイントと凹ジョイントに
獣電池（ブンパッキー）と
ブンパッキー本体の凸ジョイントを
合わせて、カチッとするまで
はめ込みます。

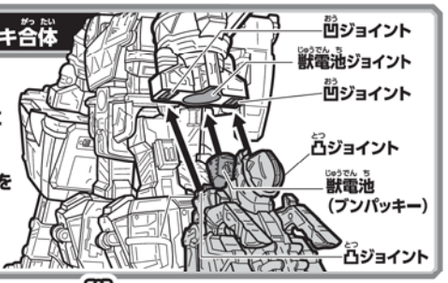

装填した獣電池が解除されてしまうので、ボタンを押さないよう注意してください。

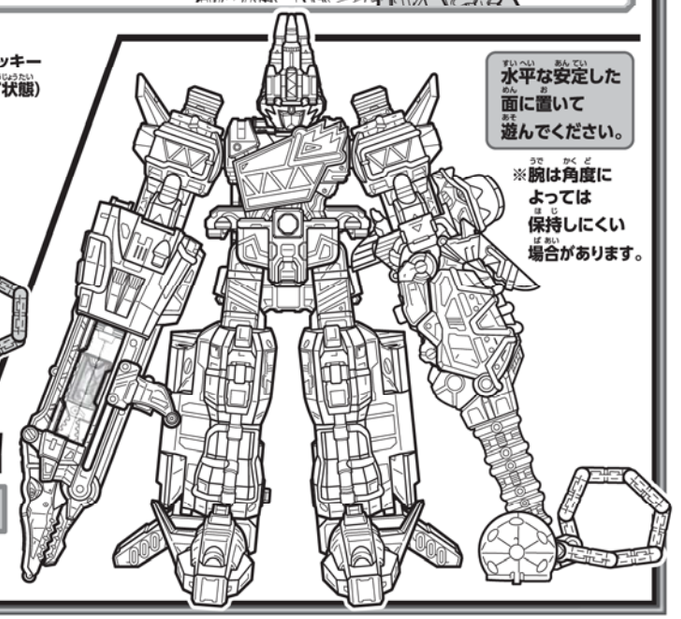

水平な安定した面に置いて遊んでください。

※腕は角度によっては保持しにくい場合があります。

完成! プレズオー ブンパッキー!!

プレズオー ブンパッキーの音声は内蔵されておりません。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

バクレツキョウリュウジンへの合体

※DXプレズオーは、セット内容の状態から始めます。　プレズオン頭部の電源スイッチを○(ON)の状態で行います。

DXキョウリュウジン(別売り/発売中)にDXプレズオーと、獣電竜シリーズ04ブンパッキー(別売り/発売中)がカミツキ合体して、バクレツキョウリュウジンになります。

獣電竜ブンパッキーの合体準備

合体準備完了状態から始めます。

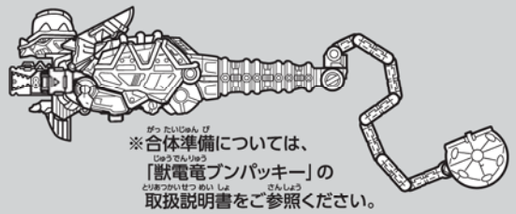

※合体準備については、「獣電竜ブンパッキー」の取扱説明書をご参照ください。

DXキョウリュウジンの合体準備

※①～②の詳しい変形方法は、「DXキョウリュウジン」の取扱説明書をご参照ください。

①キョウリュウジンは、《キョウリュウジン完成状態》から獣電竜ステゴッチ、獣電竜ドリケラ、キョウリュウジン兜、ガブティラ尾を取り外します。

【前から見た図】

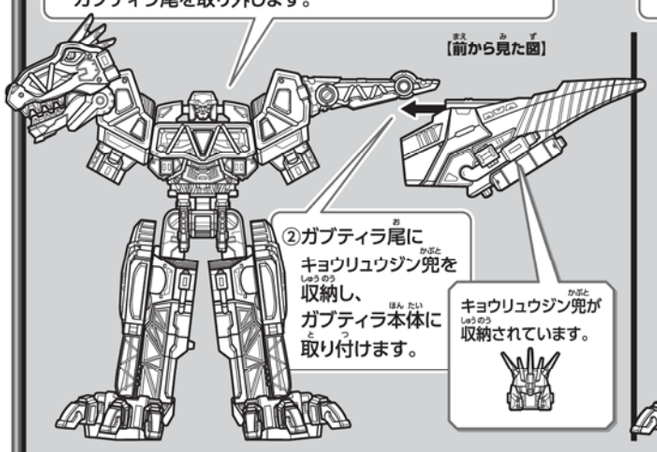

②ガブティラ尾にキョウリュウジン兜を収納し、ガブティラ本体に取り付けます。

キョウリュウジン兜が収納されています。

③上半身を矢印の方向にカチッとするまで回転させて、図のように変形します。

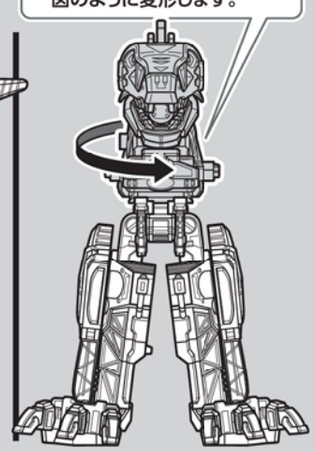

④合体用補助パーツを取り付けます。

キョウリュウジンの腰に合体用補助パーツをスライドさせてはめ込みます。

合体用補助パーツ

【横から見た図】

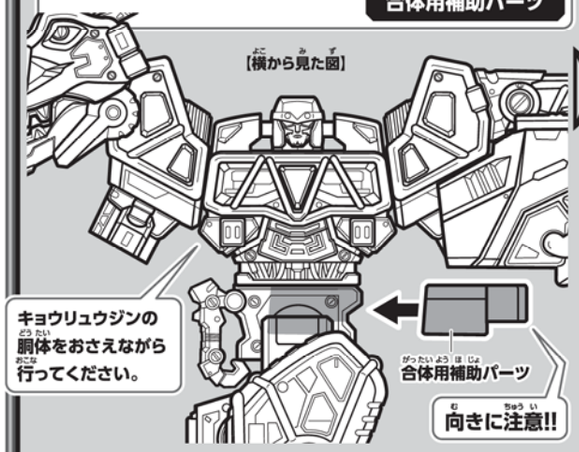

キョウリュウジンの胴体をおさえながら行ってください。

合体用補助パーツ

向きに注意!!

【取り付け後、別角度から見た図】

合体用補助パーツを取り外すときは、逆の手順で行ってください。

合体を解除したり、モードチェンジをするときは、必ず合体用補助パーツを取り外してから行ってください。

1 プレズオーを合体準備状態にします。

※セット内容の状態から始めます。

プレズオー本体とプレズオー頭

①～⑦は反対側も同様に行います。

①プレズオー本体の肩を矢印の方向にカチッとするまで開きます。

【前から見た図】

②肩を矢印の方向に回転させて図のように変形します。

③プレズオー脚側面のカバーパーツを開きます。

④獣電池ジョイントパーツを矢印の方向に起こします。

【背面から見た図】

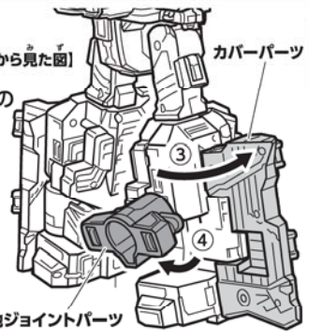

⑤カバーパーツを閉じます。

⑥プレズオー脚を矢印の方向に開きます。

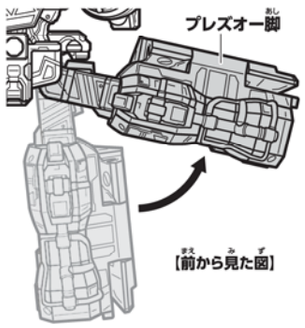

【前から見た図】

⑦プレズオー脚の根元の凹ジョイントと腰の凸ジョイントをはめ合わせます。

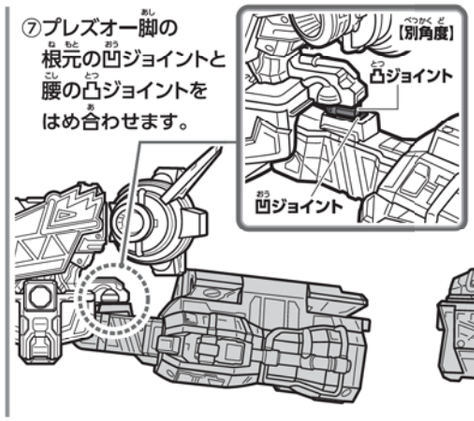

【別角度】

⑧プレズオー本体の向きを図のように変え、本体の凹ジョイントにプレズオー頭の凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

プレズオー本体は胸部分が上を向き、肩が前を向いています。

【前から見た図】

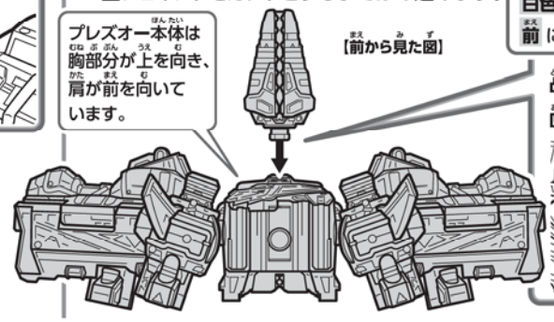

プレズオー頭

向きに注意!!

白色の面が前になります。

【別角度】

凸ジョイント

凹ジョイント

プレズオー腕(右と左)

プレズオー腕(右と左)の凸部に指をかけ、矢印の方向に変形させて、凸ジョイントを起こします。

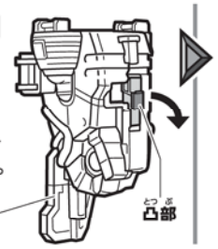

プレズオー腕(右)　凸部

凸ジョイント

プレズオー腕(左)も同様に行います。

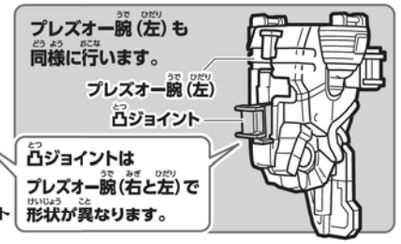

プレズオー腕(左)　凸ジョイント

凸ジョイントはプレズオー腕(右と左)で形状が異なります。

プレズオン頭部

獣電池(プレズオン)を装填した状態にします。

【横から見た図】

※本書4ページ3を参考に獣電池を装填してください。

2 キョウリュウジンにプレズオーの各部を取り付けます。

1 ブースター(右と左)

キョウリュウジンの脚(右と左)の凹ジョイントにブースター(右と左)の凸ジョイントをそれぞれカチッとするまではめ合わせます。

【前から見た図】

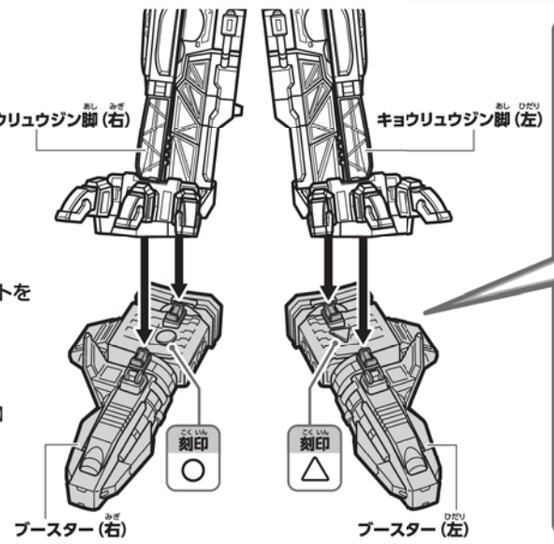

キョウリュウジン脚(右)　キョウリュウジン脚(左)

刻印 ○　刻印 △

ブースター(右)　ブースター(左)

図はブースター(左)の取り付けです。

※ブースター(右)も同様に行います。

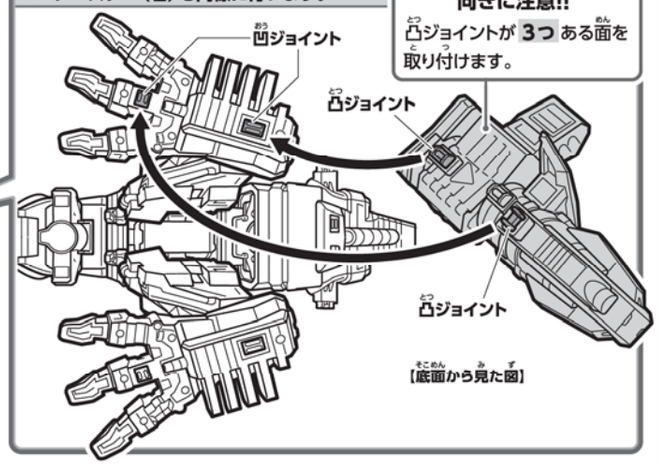

凹ジョイント　凸ジョイント　凸ジョイント　凹ジョイント

ブースター(左)

向きに注意!!

凸ジョイントが3つある面を取り付けます。

【底面から見た図】

2 プレズオー本体

プレズオー本体を
キョウリュウジンの頭部に
かぶせるように取り付けます。

キョウリュウジンの脚が開いて倒れこむので上から強く押しつけないようにしてください。

【前から見た図】

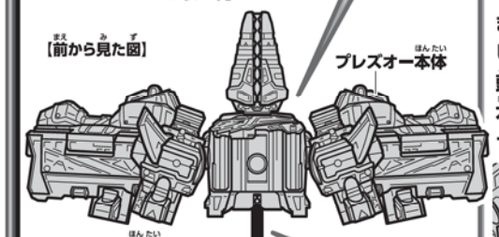

※プレズオー本体は
胸部分が上を向き、
肩が前を向いている
状態で取り付けます。

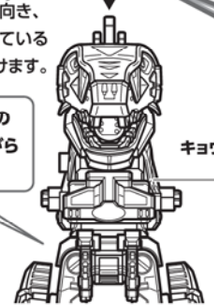

キョウリュウジンの
胴体をおさえながら
行ってください。

キョウリュウジンの頭部がまっすぐになっていることを確認してから、キョウリュウジンの頭部両側面の凸部とプレズオー本体の凹部を合わせ、カチッとするまではめ込みます。

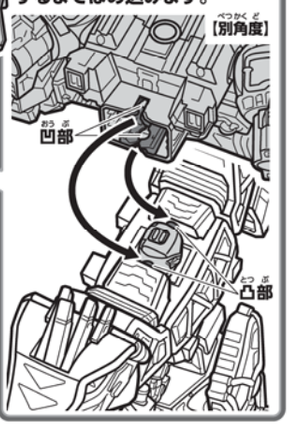

3 プレズオー腰

ガブティラ頭部の下の凹ジョイントに
プレズオー腰の凸ジョイントをはめ合わせます。

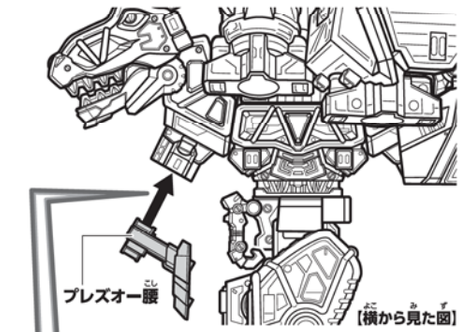

プレズオー腰
向きに注意!!
凸ジョイントが
3つある面を
取り付けます。

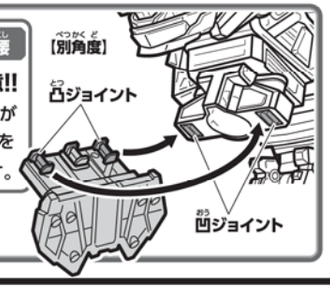

4 プレズオー腕(右と左)

図はプレズオー腕(右)の取り付けです。
※プレズオー腕(左)も同様に行います。

①プレズオー本体の
肩の凹ジョイントにプレズオー腕(右と左)の
凸ジョイントをそれぞれカチッとするまではめ合わせます。

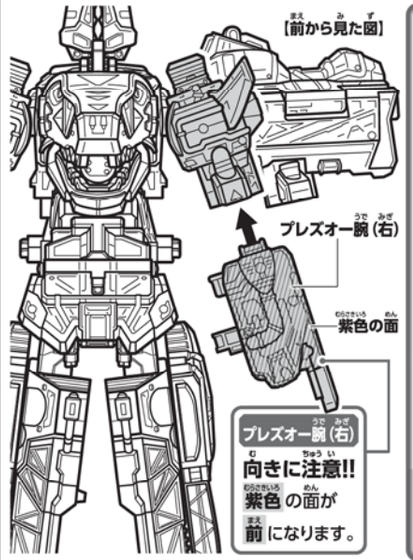

プレズオー腕(右)
向きに注意!!
紫色の面が
前になります。

プレズオーと腕の取り付けが
左右異なりますのでご注意
ください。

②プレズオー本体の
肩を持ち、
矢印の方向に
カチッとするまで
変形させます。

※プレズオー腕を持って
動かすとジョイントが
外れる場合があります。

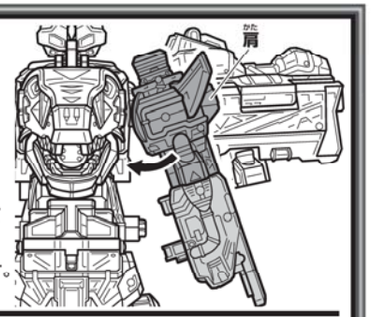

③プレズオー腕を矢印の方向に押し込んで、プレズオー腕の
凸ジョイント(小)をキョウリュウジンの胸と背中の
凹ジョイントにそれぞれカチッとするまではめ込みます。

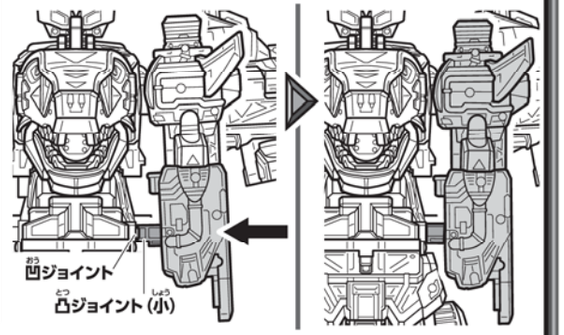

3 キョウリュウジンにプレズオン頭部と獣電竜ブンパッキーをカミツキ合体させます。

①プレズオー脚を
合体用に矢印の方向に
変形させます。

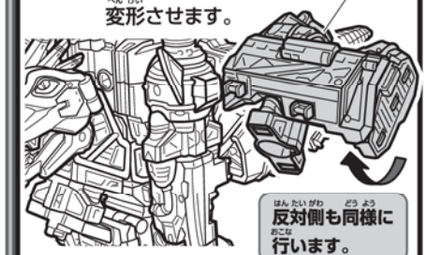

反対側も同様に
行います。

②プレズオー脚の
獣電池ジョイントパーツに
❶プレズオン頭部
❷獣電竜ブンパッキー
をしっかりはめ込んで
取り付けます。

プレズオー脚をしっかりとおさえながら行ってください。

【前から見た図】

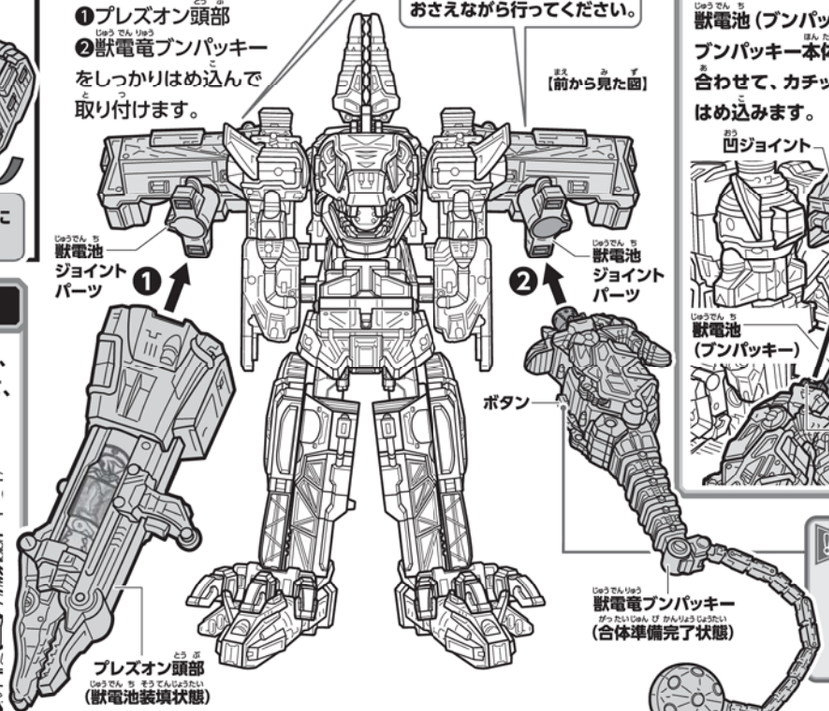

装填した獣電池が解除されてしまうので、ボタンを押さないよう注意してください。

プレズオー脚の獣電池ジョイントパーツでは獣電池の認識はしません。

① プレズオン頭部を取り付ける

獣電池ジョイントパーツの凹ジョイントに、
プレズオン頭部の凸ジョイントを合わせて、
カチッとするまではめ込みます。

取り付けるジョイントに注意!!
下側2つの
凸ジョイントを
はめ込みます。

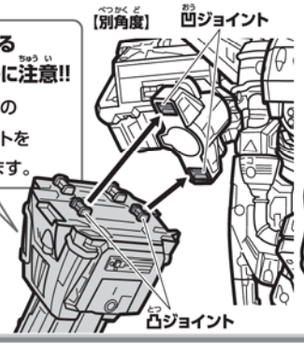

② 獣電竜ブンパッキーをカミツキ合体

獣電池ジョイントパーツの
獣電池ジョイントと凹ジョイントに、
獣電池(ブンパッキー)と
ブンパッキー本体の凸ジョイントを
合わせて、カチッとするまで
はめ込みます。

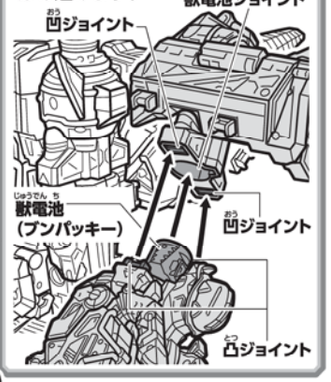

4 プレズオー頭のカバーを開きます。

カバーを開いて
バクレツキョウリュウジンの
顔を出します。

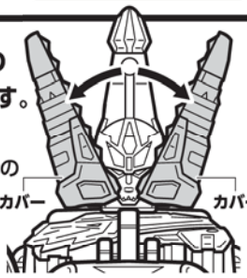

完成! バクレツキョウリュウジン!!

水平な安定した面に置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

※腕は角度によっては保持しにくい場合があります。

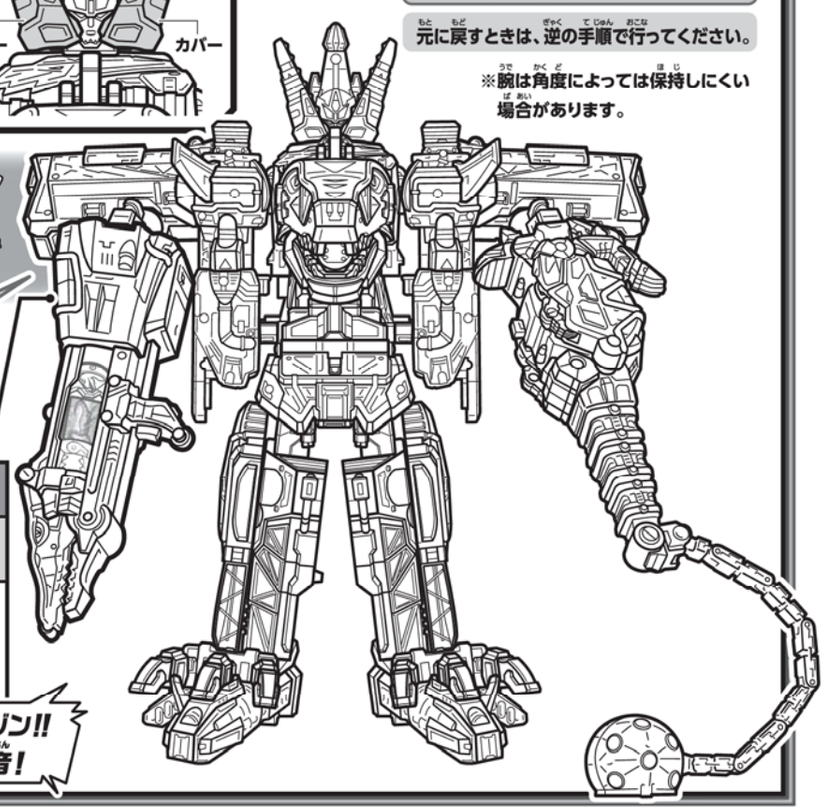

下記の「バクレツキョウリュウジン完成音遊び」をするときは、獣電池が装填されている状態で行ってください。

ボタン

バクレツキョウリュウジン完成音遊び

ボタンを**長く**押します。

➡バクレツキョウリュウジン完成音が鳴ります。

バクレツキョウリュウジン!! +完成音!